

Автоматический шлагбаум

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ – мелкие детали.
Не предназначен для детей младше 3 лет.

Родителям: внимательно ознакомьтесь с инструкцией
и помогите ребенку разобраться с игрушкой.

Для просмотра инструкции на других языках отсканируйте QR-код



FR. Veuillez scanner le code QR pour afficher les instructions multilingues pour ce kit. DE. Bitte scanne den QR-Code, um die mehrsprachige Anleitung für dieses Set anzusehen. NL. Scan de QR-code om de instructies voor deze set in verschillende talen te bekijken. IT. Scansiona il codice QR per visualizzare le istruzioni multi-lingua per questo kit. ES. Escanee el código QR para ver instrucciones en varios idiomas para este kit. JA. QRコードをスキャンして、本キットの多言語説明書をご覧ください。


A. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее на все время использования набора: она содержит важную информацию.
- Контроль и помощь взрослых необходимы на всех этапах.
- Конструктор предназначен для детей от 5 лет.
- Набор и конечное изделие содержат мелкие детали, которые при неправильном использовании могут вызвать удушье. Не давать детям младше 3 лет.
- Чтобы избежать короткого замыкания, не касайтесь контактов в батарейном отсеке металлическими предметами.
- Устанавливайте батарейки только после того, как изделие полностью собрано, под наблюдением взрослых.

B. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЙ

- Требуются 2 батарейки типа AAA (необходимо приобрести отдельно).
- Для наилучшего результата всегда используйте свежие батарейки.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Извлекайте батарейки из игрушки, когда она не используется.
- Сразу же заменяйте отработанные батарейки, чтобы избежать повреждения изделия.
- Для перезарядки аккумуляторных батарей предварительно выньте их из изделия.
- Перезарядка аккумуляторных батарей должна осуществляться под контролем взрослых.
- Убедитесь, что контакты источника питания не соприкасаются (не создают короткое замыкание).
- Не пытайтесь перезаряжать одноразовые батарейки.
- Не используйте одновременно свежие и отработанные батарейки.
- Не используйте одновременно алкалиновые, стандартные (углеродно-цинковые) и аккумуляторные батарейки.


C. СОСТАВ

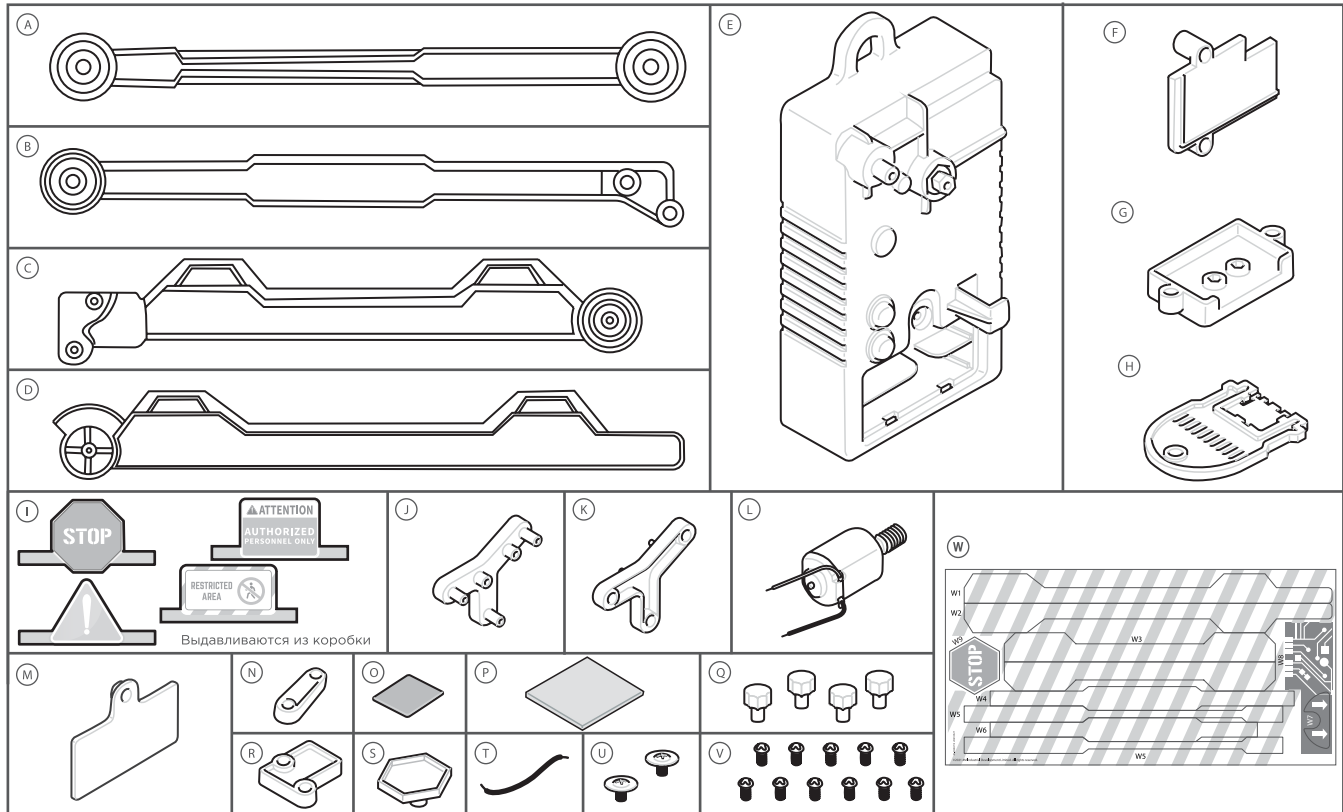



A. Стрела A; B. Стрела B; C. Стрела C; D. Стрела D; E. Стойка; F. Крышка мотора; G. Держатель карты; H. Ключ-карта; I. Шаблоны для карты (выдавливаются из коробки); J. Соединительная база; K. Соединительная крышка; L. Мотор; M. Крышка батарейного отсека; N. Соединитель; O. Металлическая пластина; P. Двусторонняя вспененная клейкая лента; Q. Крышки разъемов; R. Малая соединительная крышка; S. Шестиугольная пластина; T. Черный провод; U. Винты с гайками; V. Винты; W. Стикеры.

Вам также потребуются (не входят в набор): маленькая крестовая отвертка, 2 батарейки типа AAA.

D. СБОРКА

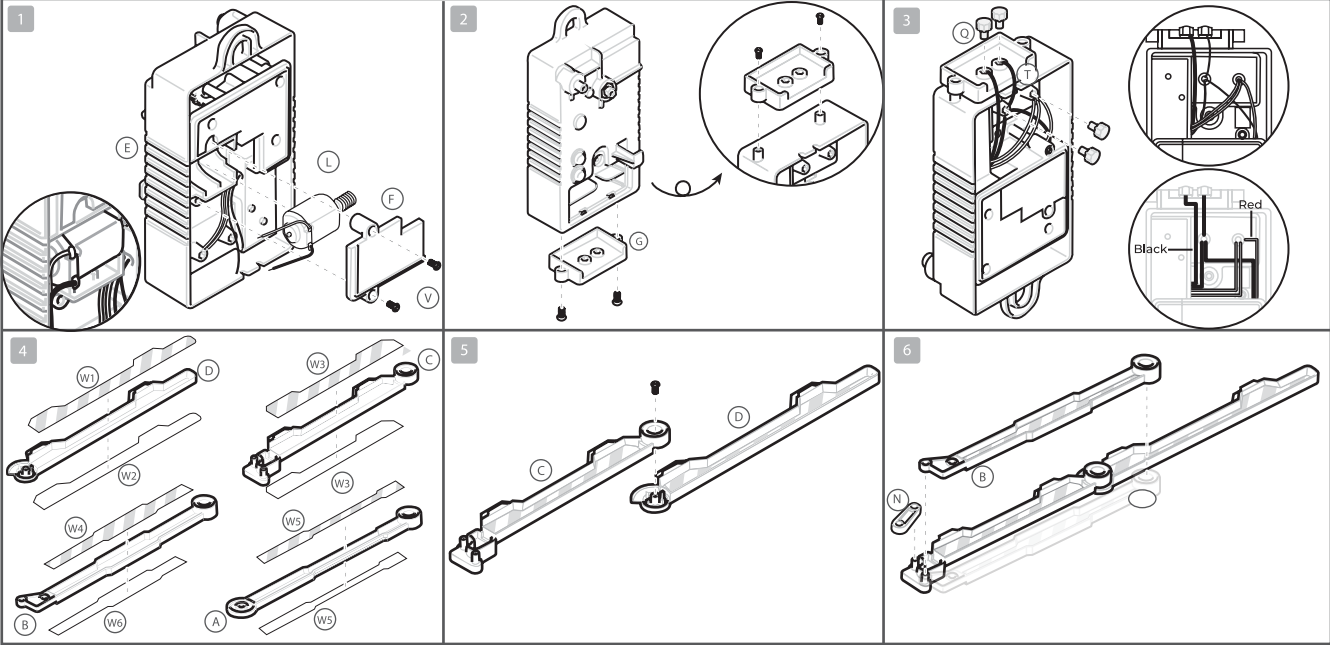

- Вставьте мотор (L) в стойку (E). Поместите провода от мотора в прорези, накройте крышкой (F) и зафиксируйте двумя винтами (V).
- Поместите держатель карты (G) в нижнюю часть стойки и закрепите двумя винтами.
- Соедините провода, как показано на диаграмме. Проверьте соединения: красные провода должны быть подсоединены к разъему рядом с батарейным отсеком, черные провода – к трем остальным разъемам. Если ошиблись при подключении, шлагбаум не заработает. Убедитесь, что металлические концы проводов соприкасаются с разъемами. Накройте разъемы крышками, чтобы зафиксировать провода на месте.
- Наклейте стикеры (W1-W6) на стрелы A, B, C и D. Номера стикеров должны соответствовать цифрам, выгравированным внутри каждой стрелы.
- Соедините стрелы C и D винтом.
- Поместите соединитель (N) и стрелу B на выступы стрелы C.
- Накройте сверху малой соединительной крышкой (R) и закрепите ее двумя винтами.
- Собранные стрелы поместите на соединительную базу (J).
- Наденьте стрелу A на выступ базы.
- Накройте соединительной крышкой и закрепите тремя винтами.
- Установите собранный шлагбаум на стойку и закрепите его двумя винтами с гайками (U). Вставьте батарейки в батарейный отсек, накройте крышкой батарейного отсека (M) и закрепите винтами. На этом этапе потребуются наблюдение взрослых.
- Вставьте металлическую пластину (O) в карту (H). Добавьте на карту стикеры (W7-W8).
- Нажмите кнопку ВНИЗ. Шлагбаум должен опуститься и перегородить проход.
- Шлагбаум работает только при вставленной ключ-карте. Вставьте карту в держатель. Теперь нажмите кнопку ВВЕРХ, чтобы убрать шлагбаум.
- Установите шлагбаум на входе в комнату. Прикрепите клейкую ленту на заднюю сторону стойки и приклейте ее к стене или дверной раме (также можно попросить кого-то из взрослых забить в стену или раму гвоздь или вкрутить саморез, и повесить стойку на него). Нажмите кнопку ВНИЗ, шлагбаум откроется и заблокирует проход.
- Наклейте стикер (W9) на шестиугольную пластину (S) и повесьте пластину на шлагбаум. По желанию добавьте другие предупреждающие знаки. Выдавите знаки с боков коробки и вставьте их в нужные места. Теперь, чтобы войти в комнату, требуется ключ-карта. Вставьте карту в держатель и нажмите кнопку ВВЕРХ. Шлагбаум поднимется, и можно будет войти.

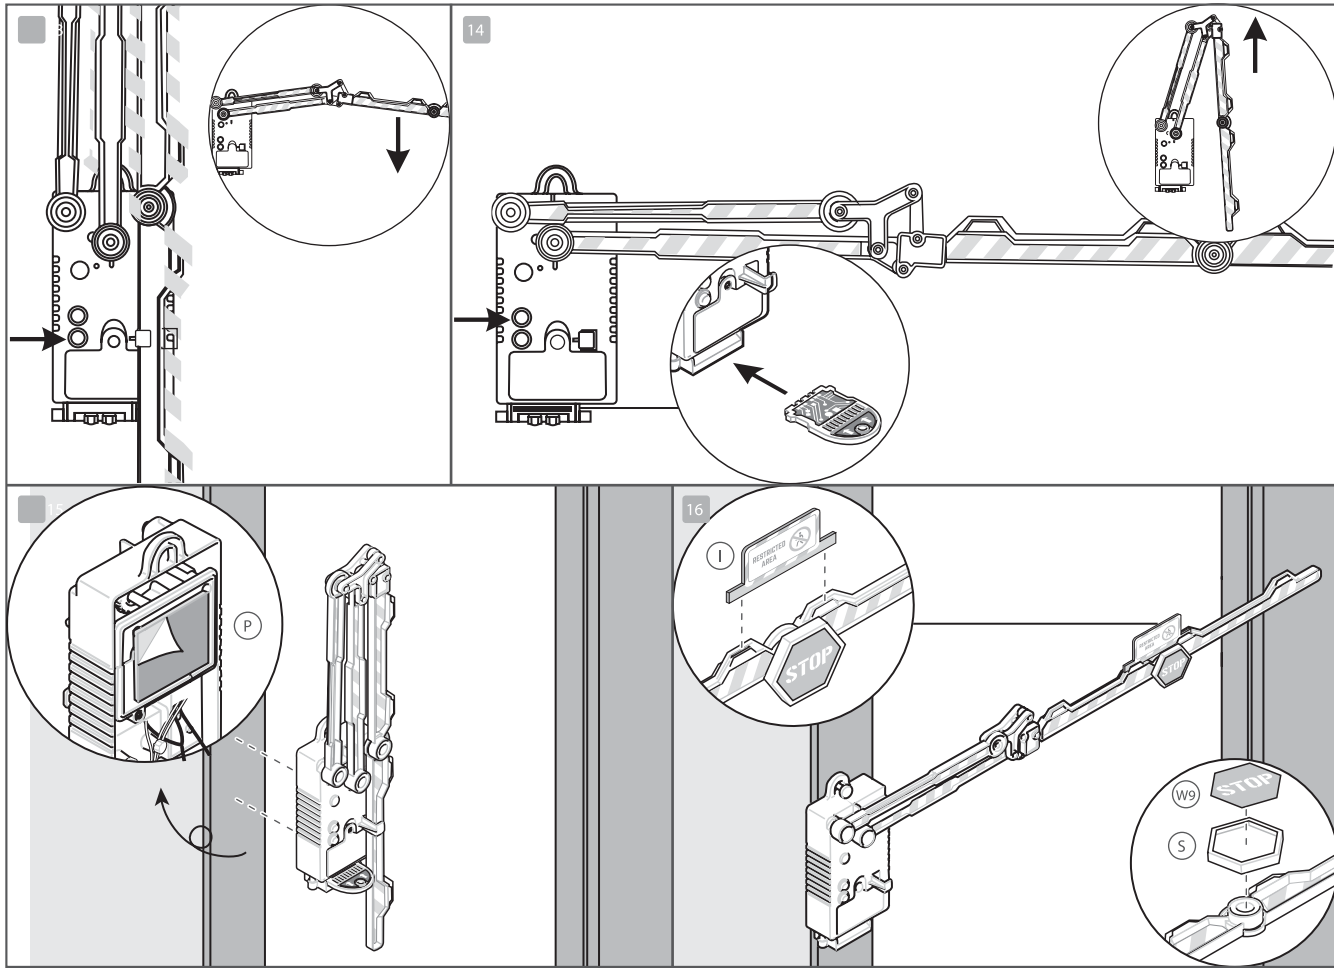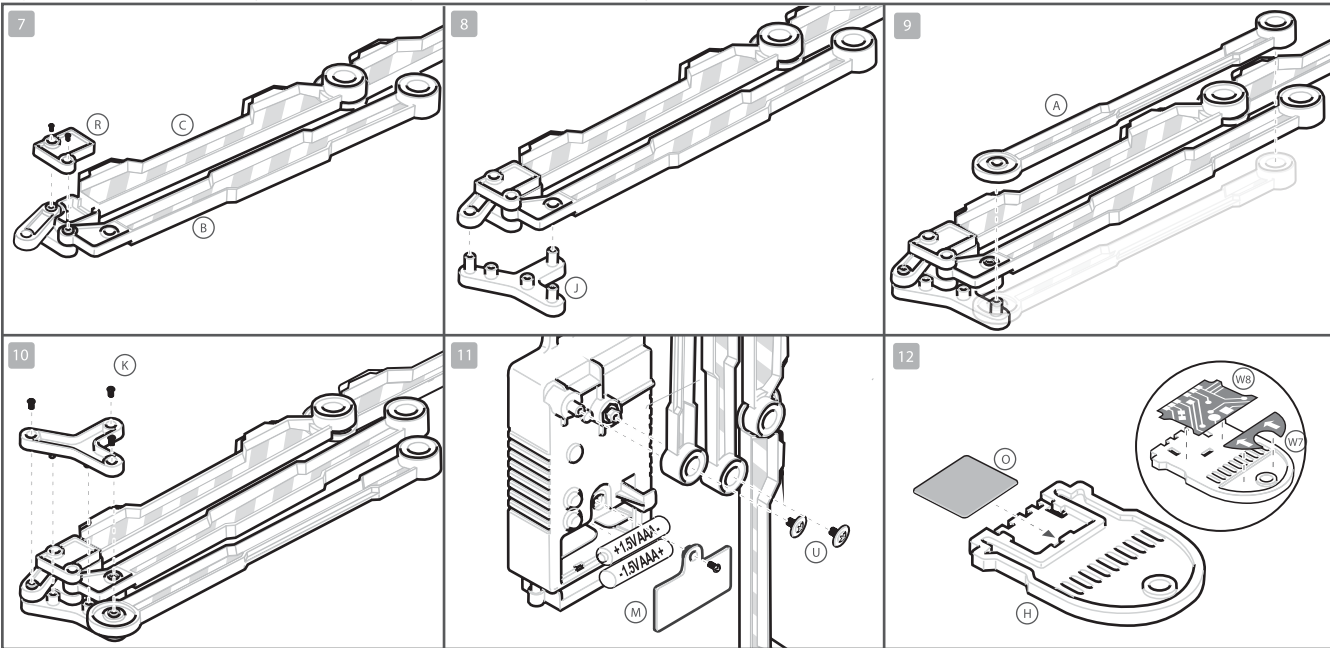

E. ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК?

Если шлагбаум не открывается или не закрывается:

- Проверьте, работают ли батарейки.
- Проверьте правильность соединения проводов (этап 3).
- Убедитесь, что оголенные контакты на проводах соприкасаются с контактами на разъемах.

F. КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Внутри мотора есть червячная передача, поворачивающая рукоятку, которая поднимает или опускает стрелы A и B. Когда вы нажимаете кнопку ВВЕРХ, металл в ключ-карте замыкает цепь, подающую электрический ток на мотор. Механизм сцепления поднимает наружный конец шлагбаума, когда внутренний конец опускается, и опускает наружный конец, когда поднимается внутренний.

G. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- Подобные шлагбаумы применяются на стадионах и железнодорожных станциях для билетного контроля. Шлагбаум поднимется только в том случае, если вставить в прорезь билет.
- Ключ-карты используются для доступа во многих зданиях, в том числе в гостиницах.
- Подъемные шлагбаумы можно встретить на парковках и железнодорожных переездах. Выезд для припаркованной машины открывается только тогда, когда водитель вставляет в автомат оплаченный талон.
- Многие шлагбаумы оборудованы световыми сенсорами, которые определяют, что человек прошел или проехала машина. Когда сенсор сработал, шлагбаум снова закрывается.
- К современным моделям шлагбаумов подсоединяют камеры с определителем номера.
- В шлагбаумы встраивают системы безопасности, не позволяющие ему опуститься, пока внизу находится человек или автомобиль.

ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ

Мы ценим наших клиентов; Ваша удовлетворенность нашим продуктом очень важна для нас. Если у Вас есть вопросы или комментарии, Вам попался бракованный продукт или какая-то деталь отсутствует в наборе, просим Вас связаться с нашим дистрибьютором в РФ: e-mail: dealer@steamtoys.ru, тел.: +7 (495) 66-808-20, веб-сайт: www.steamtoys.ru.

ВСЕ ПРАВА ПРИНАДЛЕЖАТ © 2021 4M INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED.