

ФЕРМА Nº 4

Детский развивающий конструктор из дерева

Инструкция по сборке

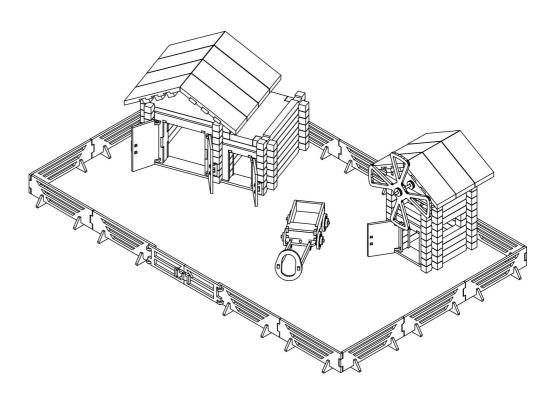

ООО «Лесовичок» г. Вологда

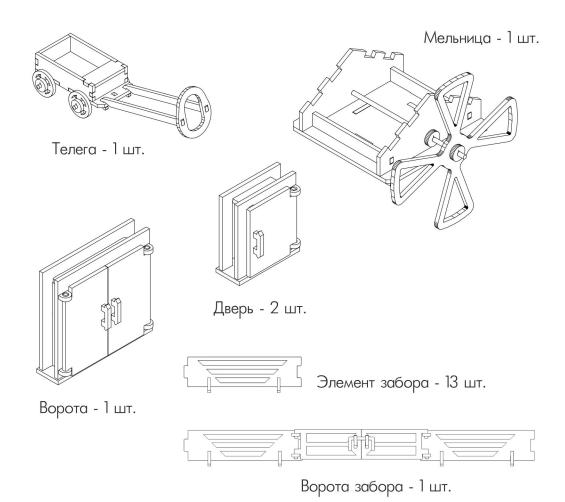



Внимание!

При извлечении фанерных элементов конструктора не прикладывайте чрезмерное усилие.

Если деталь не извлекается или требуется слишком большое усилие, воспользуйтесь канцелярским или любым другим ножом для удаления перемычек удерживающих деталь. Это позволит избежать поломки детали и появления сколов.


Для удаления неровностей в местах крепления деталей используйте входящую в комплект наждачную бумагу.

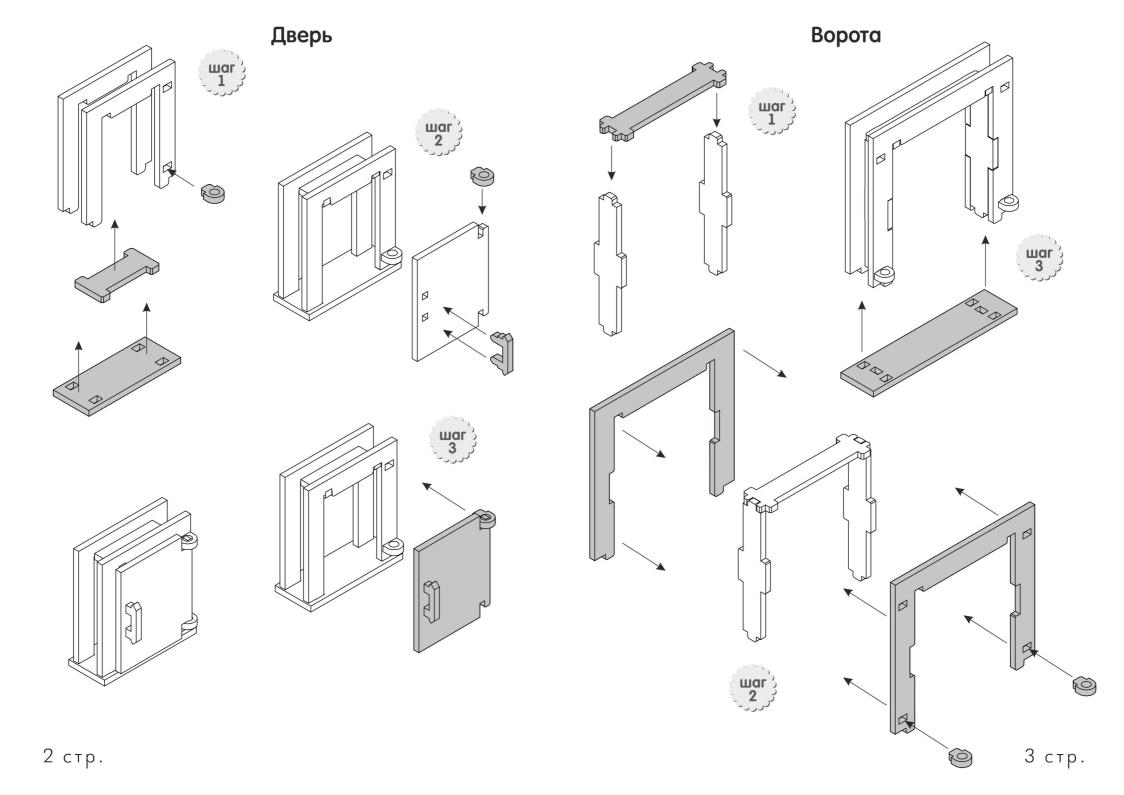


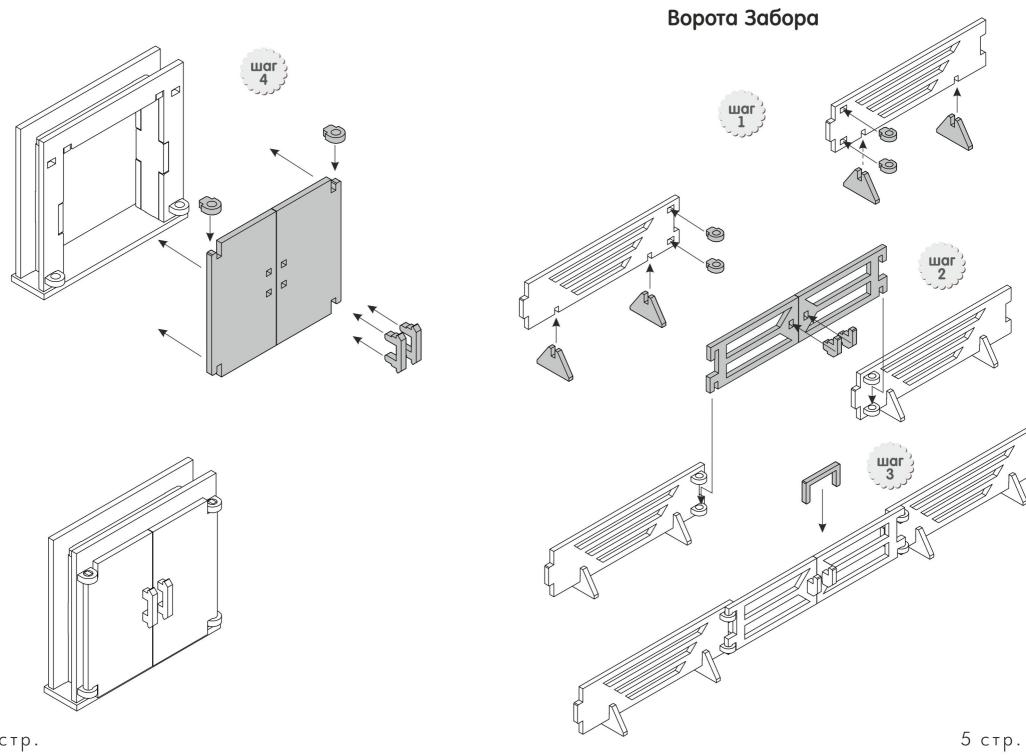


4 стр.

Мельница

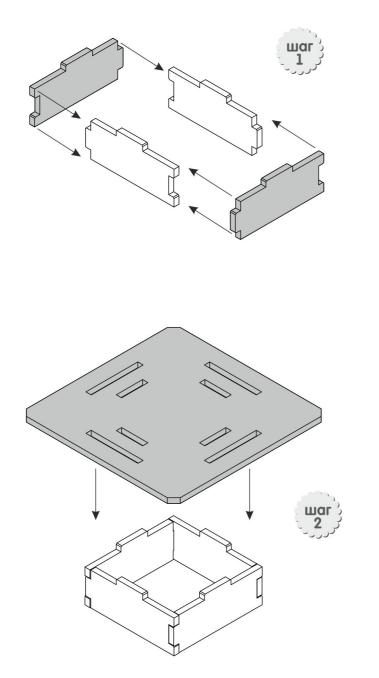

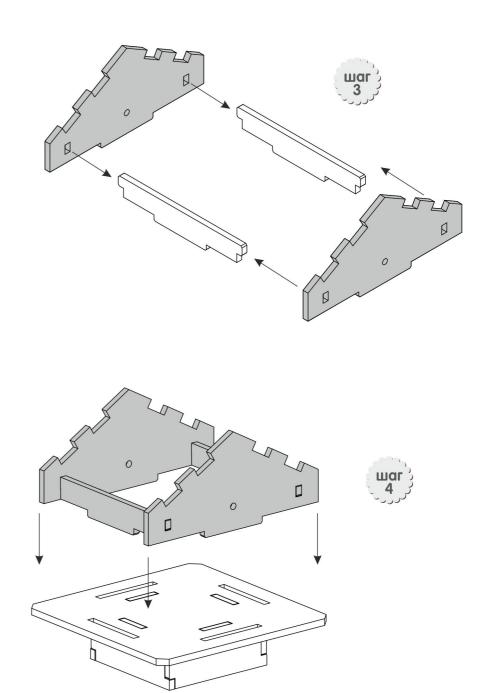

6 стр.

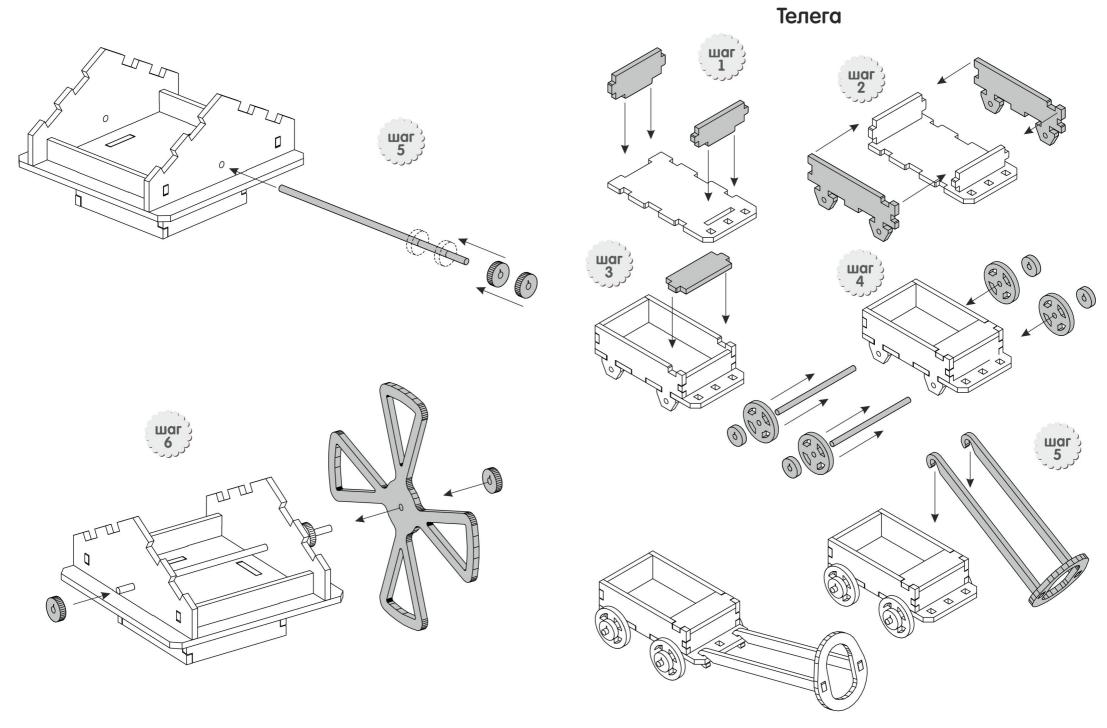


8 стр.

9 стр.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

(для сборки домиков)

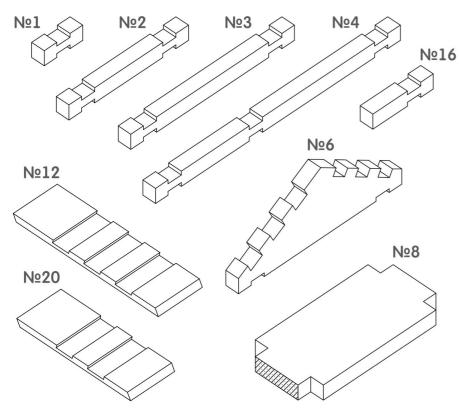


№1 - 58 шт. №2 - 38 шт. №3 - 35 шт. №4 - 4 шт. №6 - 2 шт. №8 - 1 шт. №12 - 8 шт. №16 -14 шт. №20 - 6 шт.

Количество фигурок


Петух	- 1 шт.	Курица	- 1 шт.	Цыпленок	- 3 шт.
Гусь	- 1 шт.	Утка	- 1 шт.	Утенок	- 3 шт.
Кролик	- 1 шт.	Кошка	- 1 шт.	Корыто	- 4 шт.
Свинья	- 1 шт.	Поросенок	- 1 шт.	Собака	- 1 шт.
Бык	- 1 шт.	Овца	- 1 шт.	Дерево	- 1 шт.
Лошадь	- 1 шт.	Куст	- 2 шт.		

Домик №1

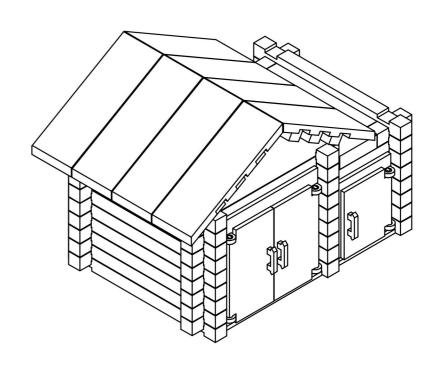


Перечень деталей

Nº1	- 2	8 шт.
Nº2	- 1	ШТ.
Nº3	- 3	2 шт.
Nº4	- 4	ШТ.
Nº6	- 2	ШТ.
Nº8	- 1	ШТ.
Nº12	- 8	ШТ.
Nº16	- 4	ШТ.
Ворота	- 1	ШТ.
Дверь	- 1	шт.

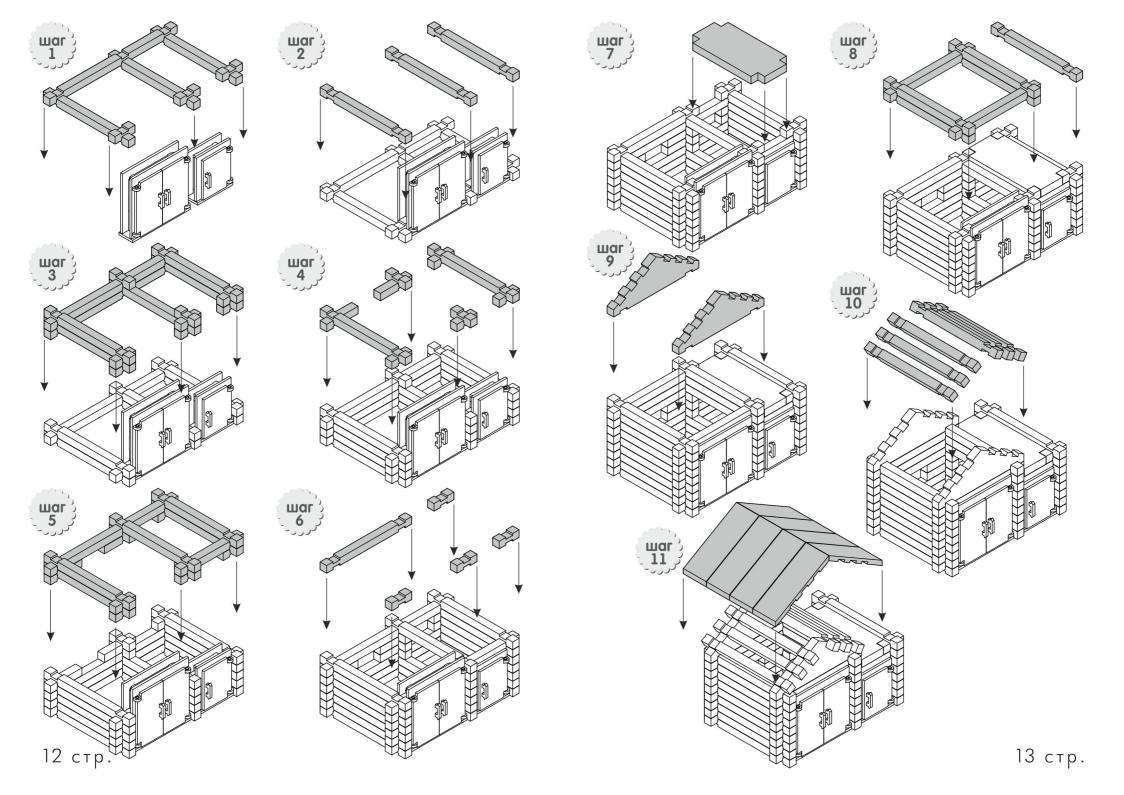



Мельница

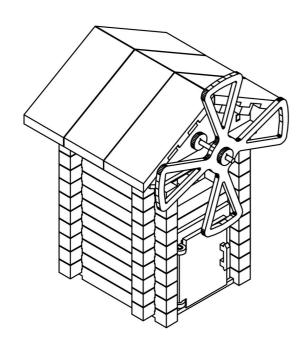

Перечень деталей

№1 - 18 шт. №2 - 35 шт. №20 - 6 шт. Дверь - 1 шт. Мельница - 1 шт.

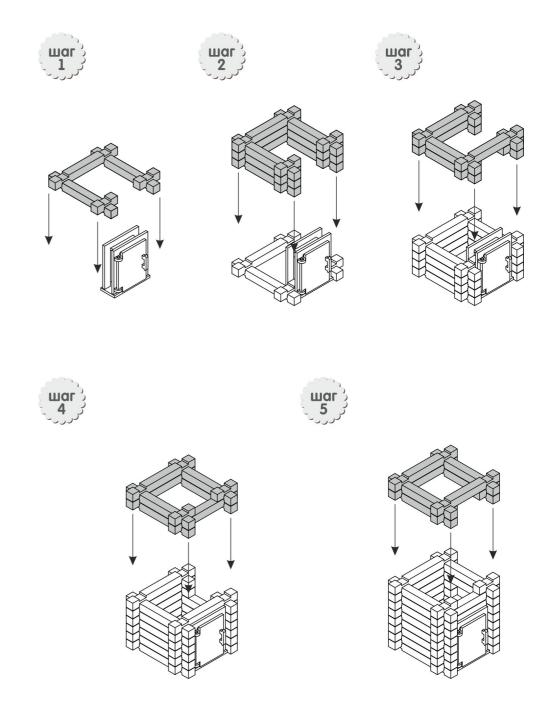

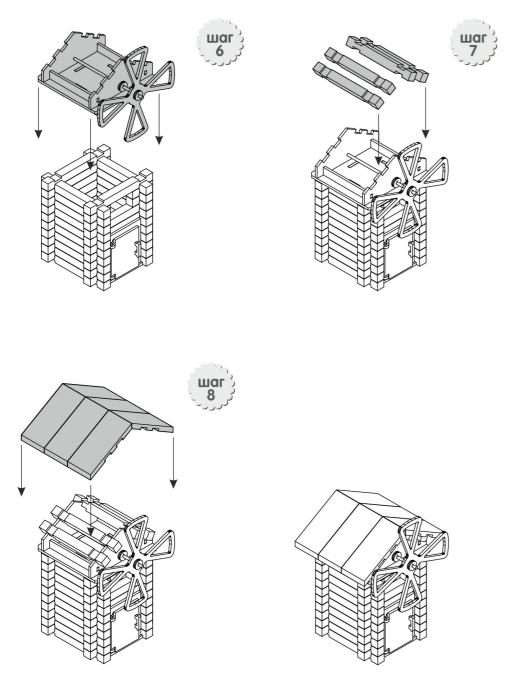

16 стр.